



Flamcomat, Flexcon M-K Installation et mode d'emploi

FRA Module d'extension SPC, carte SD







BE	Flamco Belux J. Van Elewijckstraat 59 B -1853 Grimbergen	+32 2 476 01 01	info@flamco.be
СН	Flamco AG Fännring 1 6403 Küssnacht	+41 41 854 30 50	info@flamco.ch
CZ	Flamco CZ U silnice 949 161 00 Praha 6	+420 602 200 569	info@flamco.cz
DE	Flamco GmbH Steinbrink 3 42555 Velbert	+49 2052 887 04	info@flamco.de
DK	Flamco Tonsbakken 16-18 DK-2740 Skovlunde	+45 44 94 02 07	info@flamco.dk
FR	Flamco s.a.r.l. BP 77173 95056 CERGY-PONTOISE cedex	+33 1 34 21 91 91	info@flamco.fr
HU	Flamco Kft. (A Pest Megyei Biróság mint Cégbiróság. Cg.13-09-136479) H - 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 25	+36 24 52 61 31	info@flamco.hu
NL	Flamco B.V. Postbus 502 3750 GM Bunschoten	+31 33 299 75 00	support@flamco.nl
PL	Flamco Sp. z o. o. ul. Akacjowa 4 62-002 Suchy Las	+48 616 5659 55	info@flamco.pl
SE	Flamco Sverige Kungsgatan 14 541 31 Skövde	+46 500 42 89 95	VVS@flamco.se
UAE	Flamco Middle East PO Box 262636 Jebel Ali, Dubai	+971 4 881 95 40	info@flamco-gulf.com
UK	Flamco UK Ltd Washway Lane- St Helens Merseyside WA10 6PB	+44 1744 74 47 44	info@flamco.co.uk
			_

Table des matières

Utilisation appropriée	4
Equipement, montage du module	4
Prise en mains, utilisation	5
Recommandations	6
Fichier de configuration, exemples	6





Ce document constitue un complément au manuel Installation et Mode d'emploi : Flamcomat, Doc. No. : MC00018/08-2012/eng ; Flexcon M-K, Doc. No.: MC00019/11-2010/eng et doit exclusivement être utilisé conjointement avec ces documents de base. Les prescriptions générales de sécurité qui y figurent s'appliquent à l'équipement, à l'utilisation et à la fonction. Dans tous les cas, la version la plus récente est valide (information, tél. +49 (0) 2052 887 69).

1. Utilisation appropriée


Les composants électroniques constituent un ajout sous licence à un module de commande SPCx-lw / hw, afin de fournir une interface de carte SD / MMC pour répondre aux exigences du transfert de données SPC. La déclaration de conformité dans le document de base est d'application.

Utilisation : traiter un fichier de configuration SPC disponible *, le sauvegarder (sur d'autres supports de données), l'utiliser à des fins d'analyse (évaluation, traçabilité, etc.) ou de communication (distribution, expédition). Fichier utilisé pour apporter des modifications ou destiné au département Support / Service afin de créer un module de commande configuré à l'identique, sujet à des instructions spécifiques. *) Pour utilisation correcte de données disponibles ou requises dans un module de commande SPC.

2. Equipement, montage du module

Équipement d'origine : Le module fait partie intégrante de l'unité de commande de la pression externe (Fig. 1; 2; 6). Equipement supplémentaire : Le kit contient l'item 1 (fig. 3), les opérations décrites dans les fig. 2 et 4 - 6 peuvent uniquement être effectuées lorsque l'alimentation électrique est coupée.

1.	Module d'extension SPC, carte SD	2.1	Information, note: Tension dangereuse! A ouvrir
1.1	Type de version, arrière module :		uniquement par du personnel compétent. Couper
	"SPC_SD_V() . ()".		l'alimentation électrique avant d'ouvrir l'unité.
1.2	LED vert, allumé (en fonction).	3	Unité de commande SPCx-hw
1.3	LED rouge, allumé (erreur).	4	Bornier SPC
1.4	Languette de connecteur.	4.1	Touche tactile: "Affichage message d'erreur", active
1.5	Carte-mémoire Digital Memory Card (SD) 2 Go, ou		lorsque rétro-éclairage rouge en fonction.
	carte Multimedia Card (MMC) jusqu'à 8 Go; Secure	5	Unité de commande SPCx
	Digital Memory Card High Capacity (SDHC) jusqu'à 32	5.1	Fentes 14.
	Go; Formats de fichier : FAT12; 16; 32.	5.2	Capot de fente à déposer prédéterminé
1.5.1	Curseur protection en mode d'écriture (Verrouillage).	5.3	Ouverture de capot à déposer.
2	Unité de commande SPCx-lw	5.4	Fente 2.

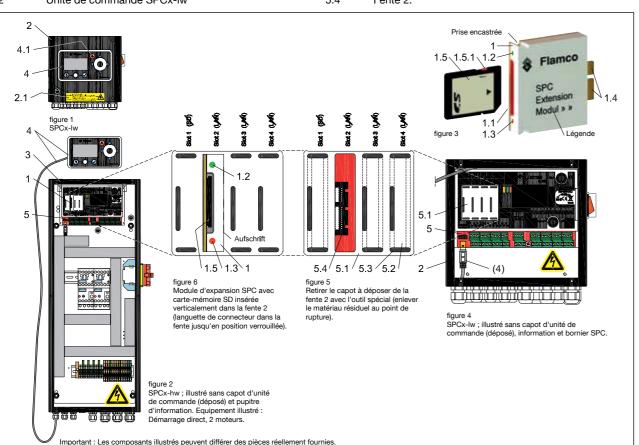

3. Prise en mains, utilisation

Lorsque le module d'expansion est en place, que la carte est insérée et que le couvercle de l'unité de commande qui permet l'activation de l'alimentation électrique et de l'unité de commande est monté, le menu [11-3-7] permet d'accéder à l'affichage de version de l'extension suivante :

Menu Service [11] »



» Information sur la version [11-3] »



» fente 2 [11-3-7] »



Si le numéro de version sous [11-3-7] fait défaut, le module n'est pas prêt pour utilisation (voir pages 5 et 6 - Messages d'erreur internes et externes). Dès que le module a été initialisé (prêt à l'utilisation), la fonction sauvegarde autorise la configuration suivante :


Transfert de données [2] »



» Carte SD [2-2] » sécuriser la config. sur SD [2-2-1] »

» Effectuer l'opération » Entrée. L'opération de sauvegarde n'empêche pas une quelconque fonction de commande relative à la pression. Des exemples de données sauvegardées figurent aux pages 6 et 7.

Localisation des données dans le menu :

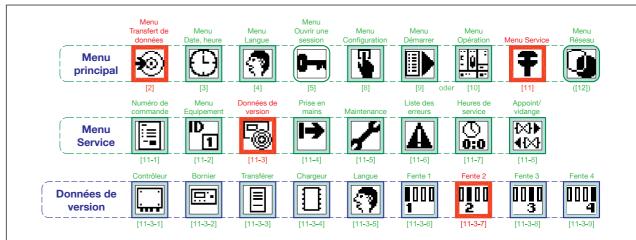

Messages internes : affichages LED sur le module (no. 1.2 et 1.3) :			
Situation Description Act		Action	
Vert "Eteint"	Module pas reconnu, pas disponible, pas accessible (numéro de version sous [11-3-7] pas disponible).	Unité de commande, alimentation électrique ; alimentation électrique ; utiliser la fente indiquée ; nettoyer les surfaces de contact de la languette de connecteur.	
Vert "Allumé"	Module reconnu.	Accès, fonction possible.	
Vert "clignotant"	Transfert de données	Ne pas retirer le module ou la carte SD !	
Rouge "Eteint"	Aucune erreur.	-	
Rouge "Allumé"	Utilisation du module bloquée (Licences disponibles dépassées).	Utiliser le module sur l'une des trois unités de commande utilisée précédemment.	
Rouge "intermittent"	La dernière action a débouché sur une erreur.	Répéter le processus dans les conditions initiales (voir aussi : "Message d'erreur externe", module 60).	

Message d'erreur externe ; erreur liée au module, sur demande affichée sur le bornier si la condition d'erreur de module est satisfaite :			
Affichage	Description	Mesures	
Module 60	La dernière action externe de module a débouché sur une erreur (identique au LED rouge, clignotant ; no. 1.3). Important : Erreur pas sauvegardée, pas reprise dans le menu [11-6] (Historique des erreurs, analyse).	L'acquittement désactive le message d'erreur et le LED rouge clignotant. (aucune conséquence en cas de non-acquittement) Répéter le processus dans les conditions initiales.	




Message	Messages d'erreur externes sur l'affichage du bornier SPC ; messages d'erreur précis, automatiques :			
Erreur no.	Affichage	Légende	Description	Action
1	\$?		Le module d'expansion n'est pas disponible ou pas complètement inséré (numéro de version pas affiché).	Insérer correctement le module d'expansion, pousser la carte en position verrouillée.
2	50.5 LOCK	Echec de sauvegarde	La protection en mode d'écriture a été activée (verrouillage activé).	Retirer la carte, désactiver la protection en mode d'écriture (verrouillage désactivé) et insérer la carte jusqu'en position verrouillée. Répéter le processus dans les conditions initiales.
3	50.7 FRT	Echec de sauvegarde	La carte n'a pas été formatée.	Utiliser une carte formatée. Répéter le processus dans les conditions initiales.
5	2	Echec de sauvegarde	La carte ne dispose pas d'assez d'espace pour écrire les données.	Utiliser une carte avec au moins 200 Kb de mémoire disponible (stockage de données). Répéter le processus dans les conditions initiales.
6	SD ?	Echec de sauvegarde	Erreur lors de la lecture d'un des fichiers.	Répéter le processus dans les conditions initiales.
7	50.7 ERR	Echec de sauvegarde	Erreur lors de la fermeture d'un des fichiers.	Répéter le processus dans les conditions initiales.
20	SD ?	Echec de sauvegarde	Erreur générale, par exemple : Délai d'attente dépassé suite à carte manquante ou carte pas en position verrouillée.	Répéter le processus dans les conditions initiales.

4. Recommandations

Les fichiers de configuration concernent à la fois l'équipement et l'utilisation et, en tant que tels, ne sont pas transférables. Ne pas les utiliser à mauvais escient, les transférer à des tiers ou les manipuler avec négligence. Les fichiers enregistrés ou d'autres supports d'enregistrement doivent être archivés de manière adéquate, afin de pouvoir les retrouver aisément et d'interdire une utilisation à mauvais escient. En cas de demandes d'analyse, de correction, de compensation etc., les fichiers comportant les données à jour en question doivent être envoyés à Flamco Support ou Service sous forme d'annexe à un courriel. Flamco Service ou son représentant agréé procède à toute modification uniquement sur site. Si une version plus récente du logiciel est disponible, cette modification peut aussi impliquer une mise à jour du logiciel (en tant que partie d'une mise à jour générale). Toute donnée écrite sur la carte est permanente, c'est-à-dire qu'elle subsiste si l'unité de commande est désactivée ou si l'alimentation électrique est coupée de quelque manière que ce soit.

5. Fichier de configuration, exemples.

Name *	Änderungsdatum	Тур	Größe	Affichage 1
SPC_Konfig.xml	23.11.2012 12:03	394Ookument	2118	Fichier ouvert sur un lecteur amovible. Version de logiciel jusqu'à 1.1.5 (Menu [11-3-1]*): La sauvegarde remplace un fichier ouvert. Cela signifie que seule la dernière sauvegarde est enregistrée.
Name *	Änderungsdatum	Тур	Größe	Affichage 2
SPC-011-00002	22.11.2012 09:45 22.11.2012 15:06	Dateiordner 304Dokument	2110	Fichier ouvert sur un lecteur amovible. Version de logiciel jusqu'à 1.1.6 (Menu [11-3-1]*): Le fichier est sauvegardé dans un sous-répertoire. Le nom du fichier est le numéro de série de l'unité de commande.
Name *	Änderungsdatum	Тур	Größe	Affichage 2.1
↓ SPC-011-00002	22.11.2012 09:45	Dateiordner		Le fichier en surbrillance contient l'enregistrement de la dernière
# SPC_Konfig.om	22.11.2012 15:06	154. Ookument	kkument 21 KB	sauvegarde du fichier de configuration (mis à jour).

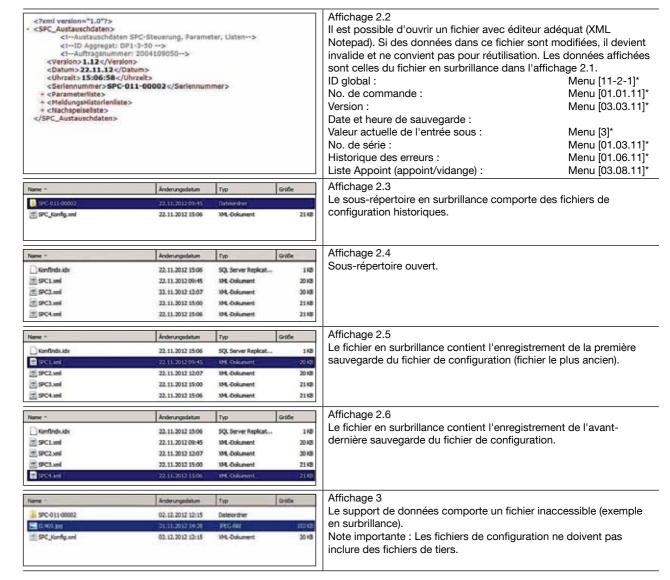

^{*)} Localisation des données ; voir page 2; ["..."]: Menu principal, ["..." - "..."]; menu principal, sous-menu 1 - ...2.

6. Démantèlement, mise au rebut.

Le retrait du module de la fente empêche la fonction "sauvegarder la configuration sur SD" (erreur No. 1 ; voir page 6). Si ce composant électronique doit être mis au rebut, y procéder conformément aux exigences de la société responsable du traitement des déchets.







Copyright Flamco B.V., Bunschoten, Pays-Bas.

coprigin hance 2x, la establishment interdit de reproduire ou de publier de quelque manière que ce soit toute section de cette publication sans l'autorisation et la mention explicites de la source. Les données fournies sont uniquement d'application pour des produits Flamco. Flamco B.V. rejette expressément toute responsabilité pour toute utilisation, application ou interprétation incorrecte des informations techniques.
Flamco B.V. se réserve le droit d'apporter des modifications techniques.

Copyright Flamco B.V., Bunschoten, the Netherlands.

No part of this publication may be reproduced or published in any way without explicit permission and mention of the source.

The data listed are solely applicable to Flamoo products.

Flamoo B.V. shall accept no liability whatsoever for incorrect use, application or interpretation of the technical information.

Flamoo B.V. reserves the right to make technical alterations.